

Acecard 2i geschikt maken voor firmware 1.4E

Deze handleiding beschrijft hoe u uw Acecard 2i kaart geschikt kunt maken voor de DSi firmware 1.4.

Let op :

- Deze update werkt alleen voor 100% echte Acecard 2i kaarten.
- Als u deze update doet op een niet echte Acecard 2i kaart bestaat het risico dat u de kaart beschadigt.
- Alle door consolecompleteet verkochte Acecard 2i kaarten zijn 100% origineel en kunnen dus zonder problemen geupdate worden.
- Het is mogelijk dat gedurende het updaten van uw Acecard 2i kaart de kaart kan beschadigen indien de stappen niet correct worden gevolgd.
- Als u onderstaande stappen correct volgt dan is de kans op schade aan uw kaart kleiner dan 0,5 %.
- U voert deze procedure uit op eigen risico, Consolecompleteet neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Benodigdheden

- Nintendo DSi met firmware 1.3 of lager of een Nintendo DS lite console

Stappenplan

Stap 1: Download het voor u geschikte update bestand:

Indien u gebruik maakt van een Nintendo DS Lite voor de update:

http://www.consolecompleteet.nl/downloads/14updates/ak2ifw_update_14_DSL.nds

Indien u gebruik maakt van een Nintendo DSi met firmware 1.3 of lager:


http://www.consolecompleteet.nl/downloads/14updates/ak2ifw_update_14_DSi.nds

Stap 2: Plaats het bestand in een tijdelijke map zodat u het later makkelijk terug kunt vinden

Stap 3: Haal indien nog aanwezig de Micro SD kaart uit de Acecard 2i en plaats deze in de computer met behulp van de USB reader.

Stap 4: Indien er reeds data op de micro sd staat maak hiervan dan eerst een backup. Alle data op de schijf zal in stap 5 verloren gaan.


Stap 5: Klik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde schijf en kies voor de optie formatteren. Selecteer de optie FAT32.

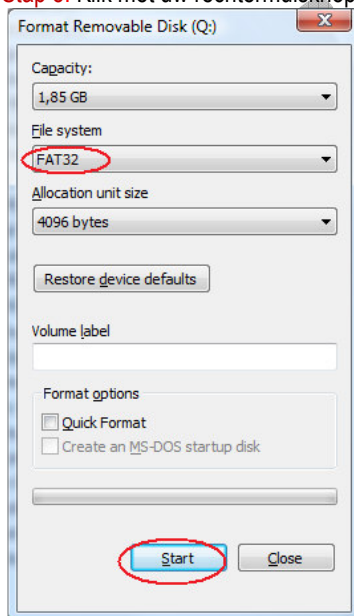

Stap 6: Druk op start. Klik OK bij de melding van de computer dat alle gegevens verloren gaan.

Stap 7: Download de Acecard 2i menu software via http://www.consolecompleteet.nl/downloads/firmware/Acecard2i_418.exe

Stap 8: De software is een zelfuitpakkend zip bestand. Dubbelklik het gedownloade bestand en selecteer uw de schijf waarin uw micro SD kaart zich bevindt.

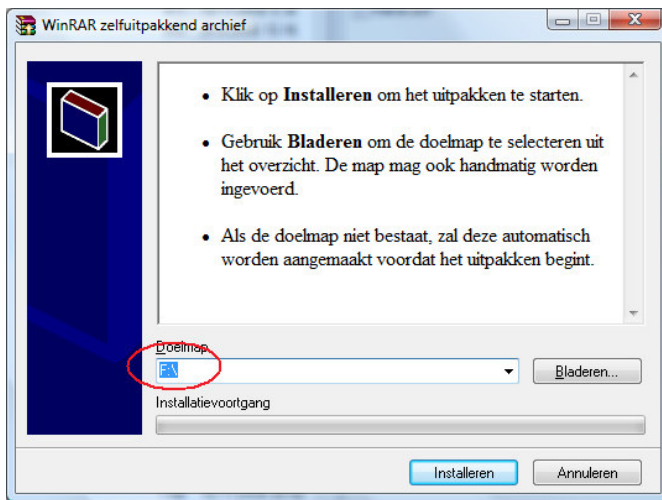

Stap 9: Kopieer het voor u geschikte bestand uit stap 2 tevens naar uw micro sd kaart. (Plaats het bestand niet in een mapje maar direct op de Micro SD kaart.

Stap 10: Zorg dat de Nintendo DSi of DS lite console verbonden is met de stroomadapter en in het stopcontact zit. (Belangrijk!) en plaats de Acekard 2i kaart.

Stap 11: Start de Acekard 2i op en selecteer en start het bestandje wat u zojuist heeft geplaatst

Stap 12: Volg de instructies op het scherm. Zet de DS of DSi niet uit totdat het upgrade proces aangeeft dat hij uitgezet kan worden!

Stap 13: Indien de upgrade succesvol doorlopen wordt kan uw Acekard 2i daarna gebruikt worden met firmware 1.4. Bij het opstarten van uw DSi is het Acekard 2i logo veranderd in "Danny Phantom Urban Jungle THQ"

LET OP!

Consolecompleet biedt deze flashkaarten aan voor de standaard toepassingen videobrowser, fotobrowser, e-book reader, audio player en voor alle pda functionaliteiten. Wij ondersteunen en steunen illegale praktijken zoals het kopiëren van NDS-ROMS niet.

Het gebruik van flashkaarten voor doeleinden die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving raden wij af en moedigen wij niet aan.