

Acekard 2i menu installatie


Deze handleiding beschrijft hoe u het menu voor de Acekard 2i op een Micro SD kaart plaatst. Dit menu is noodzakelijk voor de werking van de kaart, zonder menu zal de Acekard 2i niet werken.

Stap 1: Plaats de micro sd kaart in de meegeleverde usb cardreader en stop deze in de usb poort van uw computer.

Stap 2: Open windows verkennen en selecteer de schijf met het micro sd kaartje.

Stap 3: Indien er reeds data op de micro sd staat maak hiervan dan eerst een backup. Alle data op de schijf zal in stap 5 verloren gaan.


Stap 4: Klik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde schijf en kies voor de optie formatteren. Selecteer de optie FAT32.

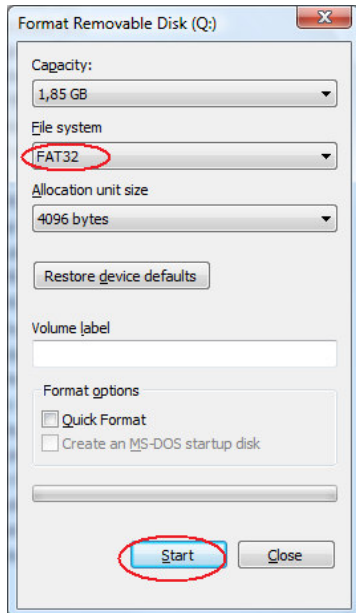

Stap 5: Druk op start. Klik OK bij de melding van de computer dat alle gegevens verloren gaan.

Stap 6: Download de Acekard 2i menu software vanuit de handleidingen sectie op <http://www.consolecompleet.nl> (Acekard 2i - Firmware en menu bestanden) en sla het op.

Stap 7: De software is een zelfuitpakkend zip bestand. Dubbelklik het gedownloade bestand en selecteer uw de schijf waarin uw micro SD kaart zich bevindt.

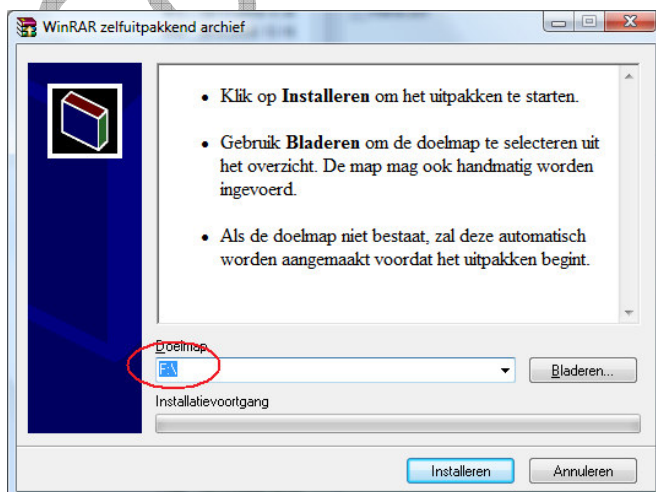

Stap 8: Vervolgens kunt u uw bestanden plaatsen op de kaart. Dit moeten wel .nds betanden zijn! Het kan zijn dat u de bestandsnamen dient in te korten, is dit het geval dan geeft de NDSi aan bij het opstarten door middel van de melding "filename is too long".

Stap 10: Plaats de microsd kaart in de Acekard 2i adapter. Let op, de kant van de SD kaart met de koperen stripjes komt aan de kant van de Acekard 2i sticker.

LET OP!

Consolecompleteet biedt deze flashkaarten aan voor de standaard toepassingen videobrowser, fotobrowser, e-book reader, audio player en voor alle pda functionaliteiten. Wij ondersteunen en steunen illegale praktijken zoals het kopiëren van NDS-ROMS niet.

Het gebruik van flashkaarten voor doeleinden die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving raden wij af en moedigen wij niet aan.

Consolecompleteet